

Komar®

intissé
non-woven
Vlies
tessuto-non-tessuto
tejido no tejido
флизелин

Instrucciones de uso papeles pintados no tejidos impresos digitalmente


Para evitar que el sustrato brille, debe colocarse de forma homogénea, y estar limpio y liso.

1. Extienda y compruebe el papel pintado antes de pegarlo, ya que no podemos hacernos responsables de los costes de pegado.

2. Para marcar la posición del primer riel, dibuje líneas guía con lápiz en la pared utilizando un nivel de burbuja y una plomada.

3/4. El papel pintado puede aplicarse mediante la técnica de la pared adhesiva.

Para ello, aplique la pasta uniformemente sobre la superficie de la pared en tiras con un rodillo o una brocha. Presione sobre el papel pintado con un paño limpio, un rodillo suave o una brocha; realice movi-

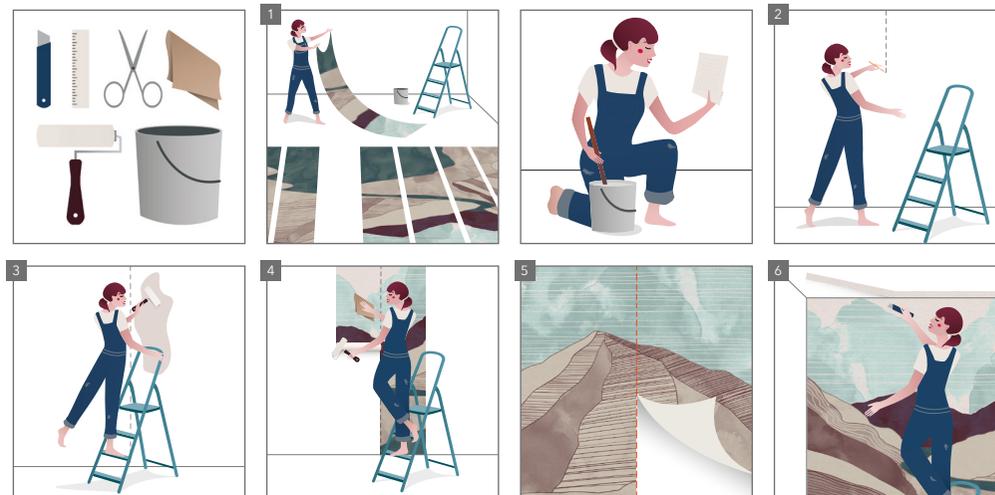

mientos de arriba a abajo y de dentro a fuera. El secado debe hacerse lentamente para evitar que se produzcan huecos en las líneas de unión y que se agriete el papel pintado.

5. Las tiras de papel pintado no tejido se pegan de punta a punta. Utilice pasta comercial para el papel pintado no tejido.

Por lo tanto, trabaje a una temperatura ambiente de aproximadamente 18-20°C y evite las corrientes de aire (mantenga las ventanas cerradas, con una temperatura moderadamente alta en invierno).

6. Por último, recorte con cuidado el exceso con un cúter. Elimine inmediatamente los restos de pasta del papel pintado con una esponja o paño húmedos.