


# Komar®

intissé  
non-woven  
**Vlies**  
tessuto-non-tessuto  
tejido no tejido  
флизелин

## Istruzioni per la carta da parati in tessuto non tessuto

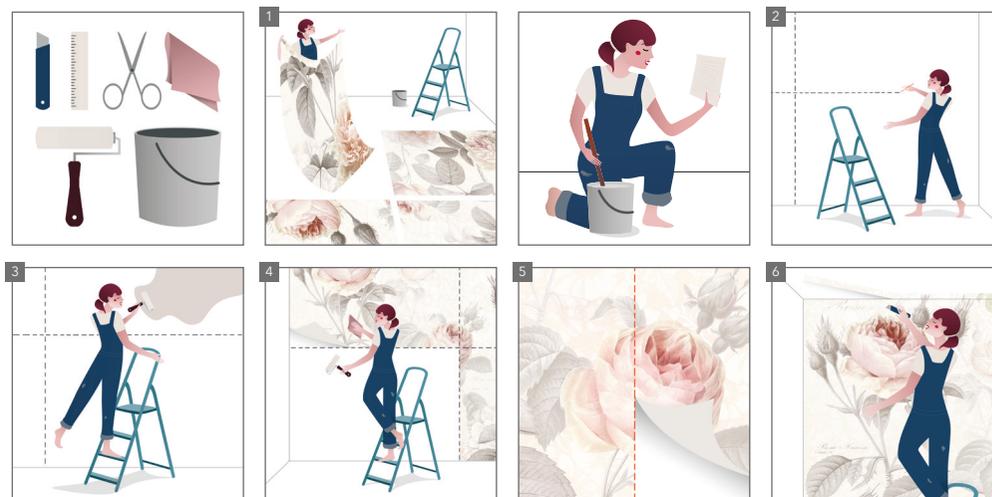

Per non far trasparire il supporto, questo deve essere di colore omogeneo, pulito e liscio.

**1.** stendere e controllare la Carta da parati prima di applicarla, poiché non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali costi di incollaggio.

**2.** per segnare la posizione del primo foglio, utilizzare una livella a bolla d'aria e un filo a piombo per tracciare linee guida sulla parete con una matita.

**3.** la Carta da parati può essere applicata con la tecnica dell'incollaggio a parete. A tal fine, applicare la pasta in strisce uniformi sulla parete con un rullo o un pennello.

**4.** Premere la Carta da parati sulla parete con un panno pulito, un rullo morbido o un pennello. Lavorare dall'alto verso il basso e dall'interno

verso l'esterno. Poiché molte pareti non sono ad angolo retto, si consiglia di iniziare con il foglio 4.

L'asciugatura deve essere effettuata lentamente per evitare che le linee di giunzione si aprano e che la carta da parati si screpoli.

Pertanto, lavorare a una temperatura ambiente di circa 18-20°C ed evitare le correnti d'aria (tenere le finestre chiuse, riscaldare moderatamente in inverno).

**5.** I fogli di carta da parati in tessuto non tessuto vengono incollati testa a testa. Utilizzare la pasta per carta da parati in tessuto non tessuto disponibile in commercio.

**6.** Infine, tagliare con cura le eccedenze con un taglierino. Tamponare immediatamente i residui di pasta sulla Carta da parati con una spugna o un panno umido.